

DC 5800 EX 5 kW

Артикул 94127



руководство пользователя

серийный №:

Dustcontrol оставляет за собой право изменять спецификацию без предварительного предупреждения и не несет ответственности за изменение продуктов поставленных ранее. Dustcontrol не отвечает за ошибки в данном каталоге.

Произведено:

Dustcontrol AB
Box 3088, Kumla Gårdsväg 14
SE-145 03 Norsborg
Тел.: + 46 8 531 940 00
Факс: + 46 8 531 703 05
support@dustcontrol.se
www.dustcontrol.com

Продавец:

ЗАО "СовПлим"
Шоссе Революции, 102-2
195279, Санкт-Петербург, Россия
Тел: +7-812-33-500-33
Факс: +7-812-227-26-10
<http://www.sovplym.ru>
<http://www.sovplym.com>

Содержание

Меры безопасности _____	3	Гарантия _____	
Технические данные _____	3	Устранение неисправностей _____	6
Описание _____	4	Запасные части _____	-8
Эксплуатация _____	4	Сертификат CE _____	9
Обслуживание _____		Dustcontrol в мире _____	10
Аксессуары _____			

Меры безопасности

Перед использованием устройства прочитайте все инструкции и сохраните данное руководство.

Осторожно! При использовании электрических устройств необходимо соблюдать основные меры предосторожности для снижения риска возникновения пожара, получения удара током и других травм:

1. Рабочая среда

Не используйте под дождем, в сырых или мокрых местах или в присутствии легко воспламеняемых жидкостей или газов.

2. еренагрузка

Не позволяйте устройству работать при полностью закрытом входе. Следуйте правилам, соответствующим материалу с которым вы работаете. Не используйте устройство в целях, для которых оно не предназначено.

3. Травмы

Не допускайте контакта всасывающей трубы с телом. Сила всасывания может повредить сосуды в коже. Не производите самостоятельно ремонт электрических частей. Это может привести к травмам.

4. Шнур питания

Никогда не тяните устройство за шнур питания. Держите шнур в стороне от тепла и острых краев. Регулярно проверяйте шнур на наличие повреждений.

5. Важная деталь

При очистке и обслуживании устройства отсоединяйте шнур питания от источника питания.

6. Используйте устройство аккуратно

Держите устройство в чистоте и следите за плотностью прокладок и целостностью шланга. Следуйте инструкциям. Держите ручки чистыми от масла и смазки.

7. Проверка повреждений

Перед использованием, необходимо тщательно проверить устройство на отсутствие повреждений. Если какие-то части требуют ремонта, он должен быть произведен авторизованным сервисным центром Dustcontrol.


8. Предупреждение

Используйте аксессуары и запасные части из каталога Dustcontrol.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	50 Гц
ВхШхД	1950x760x1000 мм
Вес	170 кг
Вход	108 мм
онтейнер	70 л
Длина шланга (50мм)	5-30 м
Поток, макс	470 м ³ /ч
Макс. разрежение	28 кПа
Потр. мощность	5/5.5 кВт
Фильтр тонк. оч.	8м ²
Степень очистки (DIN 24184/3)	99,9 %
Площадь микрофильтра	0.85 м ²
Степень очистки, микрофильтр (DOP)	> 99.97 %
Уровень шума *	< 75 dB(A)
Эффект. уровень шума	89 дБ

Мощность

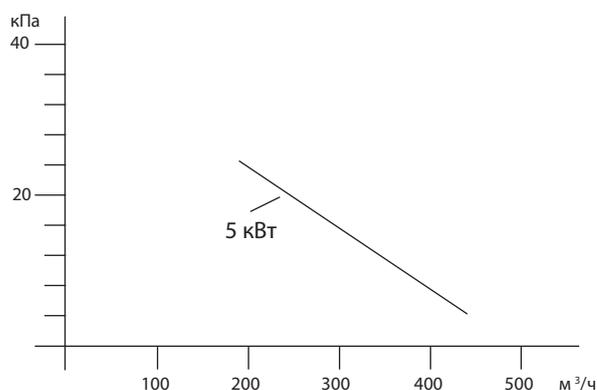

* Уровень шума на высоте 1.6 м и расстоянии 1 м в соответствии с DIN 45635 Раздел 1 (4/84) на открытом пространстве при максимальном потоке воздуха.

уПАсные ЧАсти

