

**МАЛОГАБАРИТНОЕ
НАСТОЛЬНОЕ
ВЫТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО
серии DELI-75
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАСПОРТ**

DELI-75-00.00.00 РЭ



 **СовПлим**

АО "СовПлим", Россия, 195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 102, корп. 2

Тел.: +7 (812) 33-500-33

e-mail: info@sovplym.com

<https://www.sovplym.ru>

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
1.1 Назначение	3
1.2 Основные технические данные	3
1.3 Варианты крепления.....	5
1.4 Конструктивные особенности	5
1.5 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры	6
2 КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	8
2.2 Дополнительная комплектация	8
3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	8
4 ОСНОВНЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ УСТРОЙСТВА	10
5 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	11
6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	12
7 СРОК СЛУЖБЫ, УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.....	14
8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	14
9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ОБ УПАКОВЫВАНИИ	15
10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	15
11 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ	15
ПРИЛОЖЕНИЕ А – Технические характеристики устройства.....	16
ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Подтверждение соответствия.....	18

Настоящее руководство по эксплуатации (далее — РЭ) предназначено для технического, обслуживающего и эксплуатирующего персонала и содержит сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации настольного вытяжного устройства серии DELI-75 (далее — устройство).

В РЭ приведены сведения о назначении и принципе работы устройства, его технических характеристиках, комплектности и конструктивных особенностях, а также указания по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию.

Настоящее РЭ совмещено с паспортом изделия и содержит сведения о сроке службы, приёмке и упаковывании, гарантийных обязательствах изготовителя и порядке утилизации устройства в соответствии с требованиями ТУ 4863-005-05159840-2001.

В связи с совершенствованием конструкции изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и комплектацию устройства, не ухудшающие его технические и эксплуатационные характеристики.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство предназначено для локального улавливания и удаления загрязнённого воздуха, содержащего дым, пары химических веществ, мелкодисперсную пыль и другие вредные примеси, непосредственно от источника их образования.

1.1.2 Изделие применяется в составе системы местной вытяжной вентиляции либо совместно с портативным фильтровентиляционным оборудованием.

1.1.3 Основные области применения:

- радиоэлектронная промышленность — процессы пайки, точечной сварки и другие аналогичные операции;
- химическая и фармацевтическая промышленность — работы с химическими реактивами;
- художественные и реставрационные мастерские — работы с красителями, растворителями и другими веществами, сопровождающиеся выделением вредных примесей в воздух рабочей зоны.

1.1.4 Эксплуатация допускается в закрытых помещениях при следующих условиях:

- температура окружающей среды — от плюс 5 до плюс 45 °С;
- относительная влажность воздуха — не более 80 % при температуре плюс 25 °С;
- температура перемещаемого воздушного потока — не более плюс 80 °С.

1.2 Основные технические данные

1.2.1 Основные технические характеристики устройств приведены в таблице 1. Дополнительные технические данные представлены в приложении А.

Таблица 1 — Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Диаметр воздуховодов, мм	75
Диаметр воздуховода подключаемой вытяжной системы, мм	100
Угол поворота относительно вертикальной оси опоры	360°
Доля улавливаемых вредных веществ непосредственно от источника выделения, %	до 75

Продолжение таблицы 1

Наименование параметра	Значение
Материал стандартного исполнения с металлическими воздуховодами*	конструкционная сталь; гибкий шланг ГПВ; окрашивание RAL 9005 и RAL 1003
Рекомендуемый расход воздуха при пайке, м³/ч	125–200
Рекомендуемый расход воздуха при прочих технологических процессах, м³/ч	125–300

Примечание — *Исполнения, отличные от стандартного, согласовываются с изготовителем и изготавливаются по отдельному заказу.

1.2.2 Технические характеристики в зависимости от модели приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Технические характеристики моделей DELI-75

Модель	Максимальный радиус зоны обслуживания, м	Масса, не более, кг
DELI-75-07	0,7	5,5
DELI-75P-07		3,5
DELI-75-10S	1	8
DELI-75P-10S		4,5
DELI-75-15S	1,5	8,5
DELI-75P-15S		5
DELI-75-10H	1	8
DELI-75P-10H		5
DELI-75-15H	1,5	8,5
DELI-75P-15H		5

1.2.3 Схема обозначения моделей устройства

DELI-75 P – XX X – (XXXX)*

Дополнительные исполнения и особенности, оговариваемые при заказе:

- gr — антистатическое исполнение;
- St — химически стойкое исполнение из нержавеющей стали;
- RAL-xxxx — цвет окрашивания, отличный от серийного;
- ВПу-05-75 — гладкий полиуретановый шланг

Индекс конструктивного исполнения:

- S – установка над опорой (настольное);
- H – установка под опорой (настенное)

Радиус зоны обслуживания:

- 07 – 0,7 м;
- 10 – 1,0 м;
- 15 – 1,5 м

Материал воздуховодов:

- P – полимерные;
- без индекса – металлические

Диаметр воздуховодов, мм

Обозначение модельного ряда

Примечание — *Дополнительные исполнения изготавливаются по отдельному заказу.

1.2.4 Пример записи настольного вытяжного устройства серии DELI-75 с диаметром воздуховодов 75 мм, полимерными воздуховодами, радиусом зоны обслуживания 1,0 м и конструктивным исполнением с установкой над опорой (настольное исполнение) при заказе и в другой документации:

«Настольное вытяжное устройство DELI-75P-10S ТУ 4863-005-05159840-2001».

1.2.5 Пример записи настольного вытяжного устройства серии DELI-75 с диаметром воздуховодов 75 мм, металлическими воздуховодами, радиусом зоны обслуживания 1,5 м и конструктивным исполнением с установкой под опорой (настенное исполнение) при заказе и в другой документации:

«Настольное вытяжное устройство DELI-75-15H ТУ 4863-005-05159840-2001».

1.3 Варианты крепления

1.3.1 В зависимости от модели и условий эксплуатации устройство может устанавливаться на стене или колонне с использованием кронштейна универсальной опоры, над или под рабочим столом, а также закрепляться на рабочем столе при помощи струбцины либо устанавливаться в специально подготовленном монтажном отверстии.

1.3.2 Основные варианты установки приведены на рисунке 1.

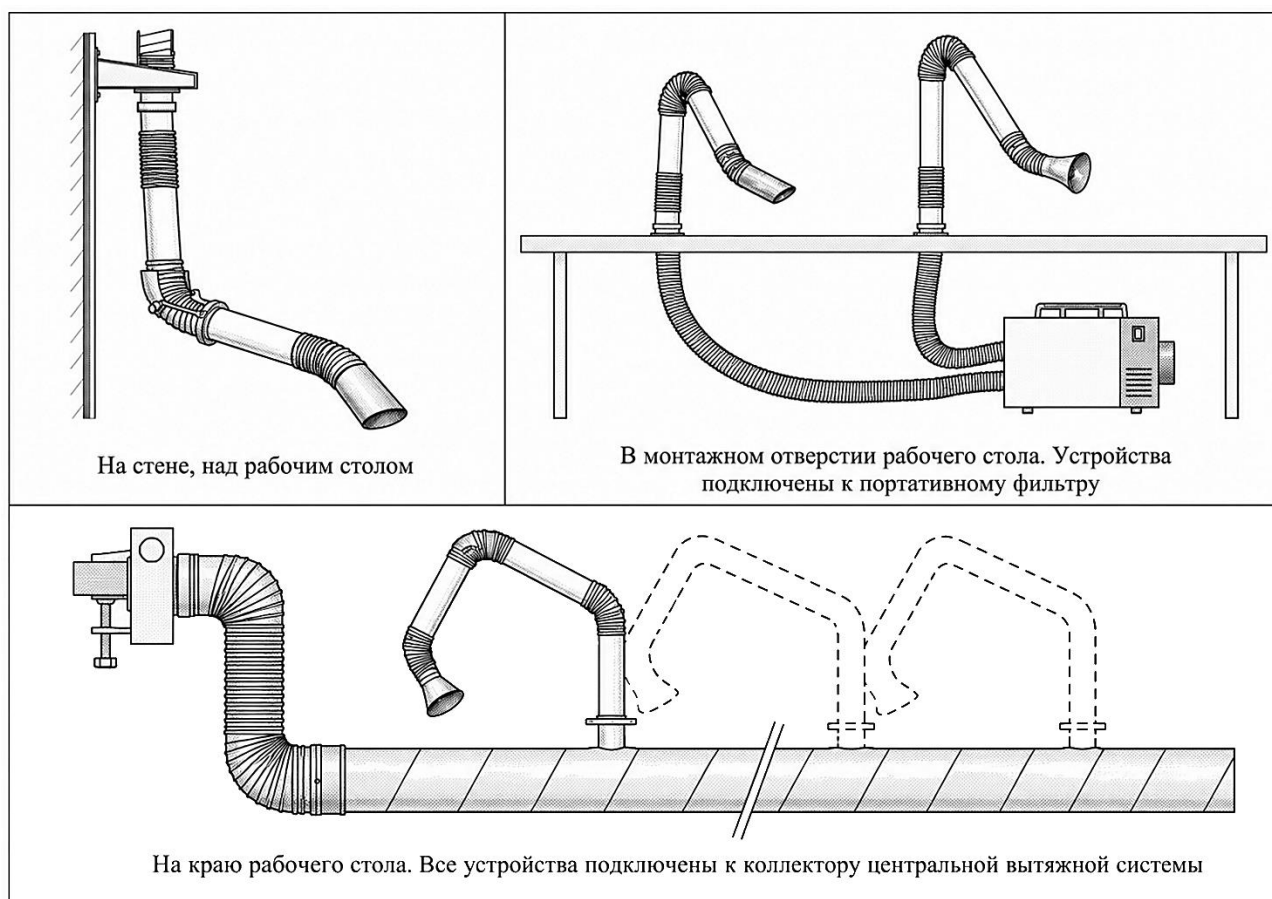


Рисунок 1 — Варианты установки DELI-75

1.4 Конструктивные особенности

1.4.1 Устройство состоит из системы полых воздуховодов. Для снижения сопротивления воздушному потоку опорные и фиксирующие элементы конструкции расположены снаружи устройства. В зависимости от исполнения применяются металлические или полимерные воздуховоды.

1.4.2 В качестве воздухоприёмного элемента используется воронка плоской или конической формы. Насадка цилиндрической формы (далее — сопло) в комплект поставки не входит и поставляется отдельно (опция).

1.4.3 Удержание устройства в требуемом положении обеспечивается системой шарнирных и фрикционных соединений, а в отдельных исполнениях — амортизирующими механизмами. Для регулирования расхода удаляемого воздуха предусмотрена заслонка.

1.5 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры

1.5.1 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры всех модификаций устройства приведены на рисунке 2 и в таблице 3.

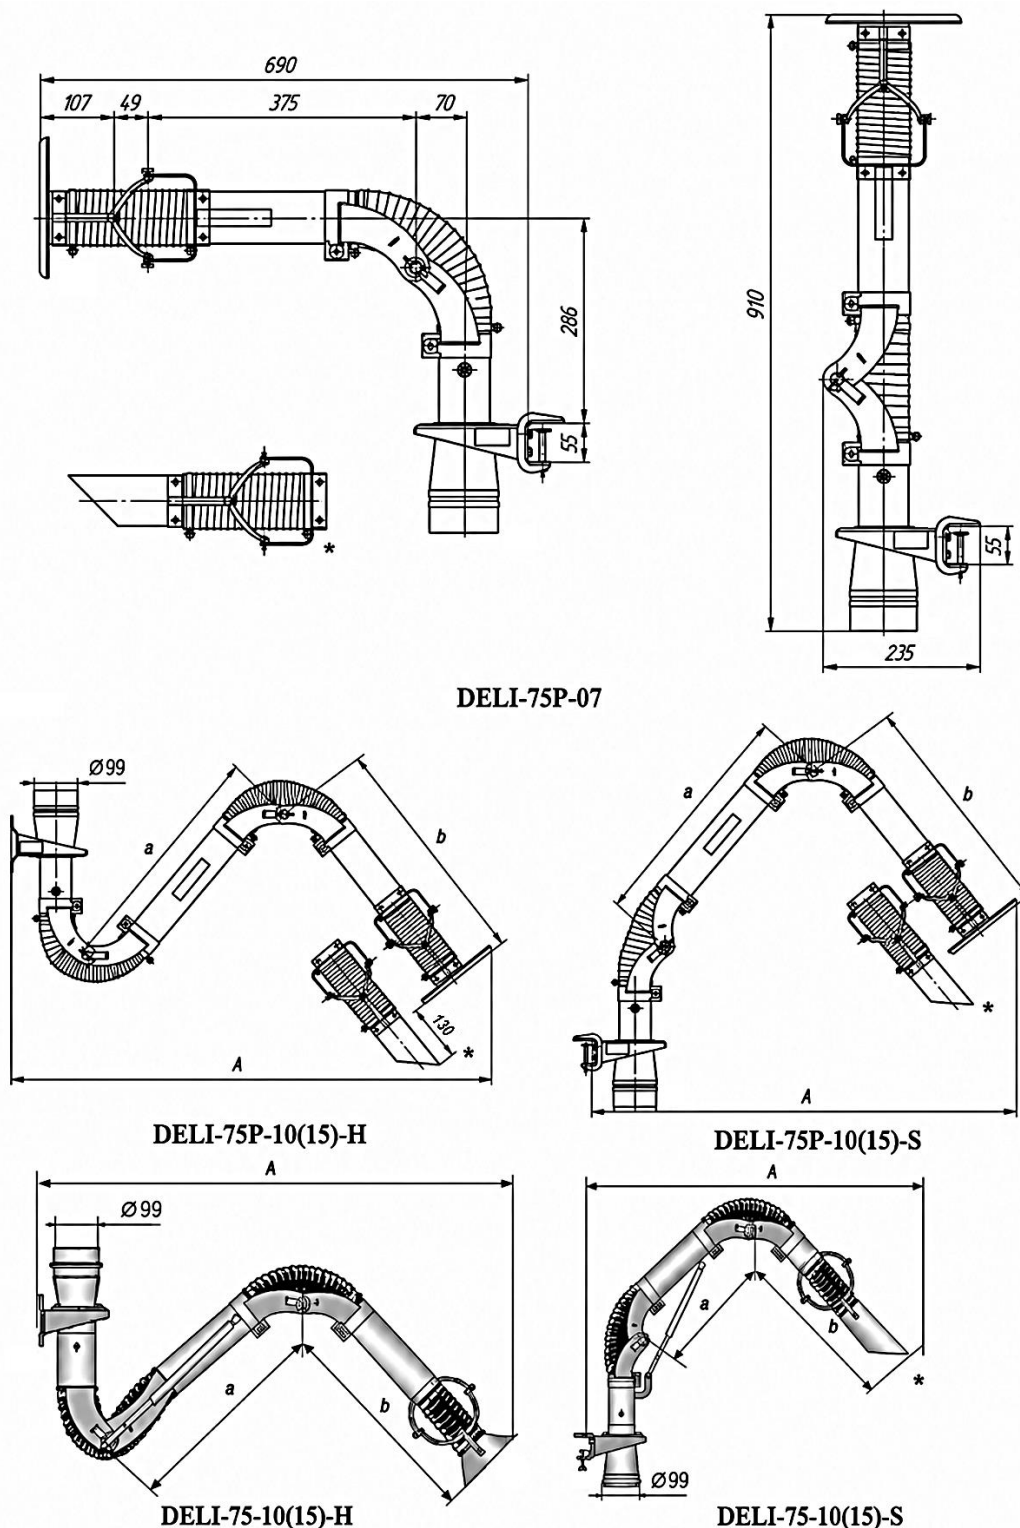


Рисунок 2 — Общий вид и габаритные размеры модификаций устройства

Примечание — *Сопло в комплект поставки не входит, поставляется отдельно (опция).

Таблица 3 — Габаритные размеры модификаций устройства

Модель	A max, (мм)	a, (мм)	b, (мм)
DELI-75-10S DELI-75-10H DELI-75P-10S DELI-75P-10H	1350	540	670
DELI-75-15S DELI-75-15H DELI-75P-15S DELI-75P-15H	1650	620	880

1.5.2 Присоединительные размеры крепёжных деталей устройства приведены на рисунке 3.

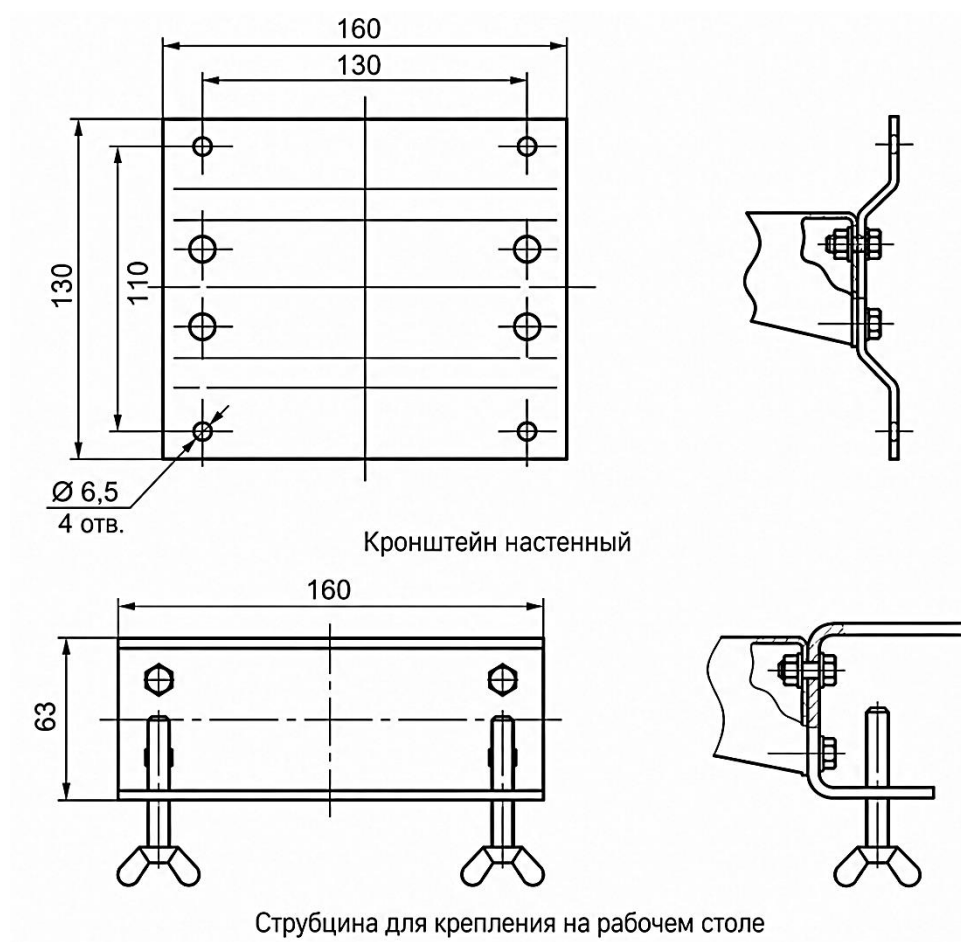


Рисунок 3 — Присоединительные размеры крепёжных деталей

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки устройства в зависимости от модели приведён в таблице 4.

Таблица 4 — Комплект поставки

Наименование	Количество, шт.					
	DELI-75-07	DELI-75P-07	DELI-75-10(15)-S	DELI-75P-10(15)-S	DELI-75-10(15)-H	DELI-75P-10(15)-H
Устройство частично собранное:						
– труба с основанием в сборе;	1	1	1	1	1	1
– труба с воронкой конусной в сборе	-	-	1	1	1	1
Основной хомут в сборе	-	-	1	1	1	1
Кронштейн настенный	1	1	1	1	1	1
Струбцина для крепления на рабочем столе	1	1	1	1	-	-
Гибкий шланг	1	1	2	2	2	2
Хомут 60-80 мм	2	-	4	-	4	-
Хомут 70-90 мм	-	2	-	4	-	4
Руководство по эксплуатации	1					
Упаковка	1					

Примечание — Для моделей, в комплект поставки которых не входит струбцина для крепления на рабочем столе, кронштейн настенный поставляется прикреплённым к основанию устройства.

2.2 Дополнительная комплектация

2.2.1 Насадка цилиндрической формы – сопло в комплект поставки не входит, поставляется отдельно как опция.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 К монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию устройства допускается персонал, изучивший настоящее руководство по эксплуатации, прошедший инструктаж по охране труда и ознакомленный с требованиями безопасности, действующими на месте эксплуатации.

3.2 Безопасная работа и заявленные технические характеристики устройства обеспечиваются при его использовании по назначению, соблюдении требований настоящего руководства и сохранении штатной конструкции.

3.3 Перед монтажом и началом эксплуатации необходимо убедиться в комплектности устройства, отсутствии повреждений и деформаций воздухопроводов, гибких шлангов, соединений, элементов крепления и регулировочных механизмов.

3.4 Устройство должно быть надёжно закреплено предусмотренным для соответствующего исполнения способом. Не допускается эксплуатация при ослабленном или повреждённом креплении, а также при невозможности устойчивой фиксации устройства в требуемом положении.

3.5 Характер перемещаемой среды должен соответствовать материалам и исполнению устройства. При эксплуатации в условиях, требующих химической стойкости или антистатических свойств, должно применяться соответствующее исполнение, предусмотренное изготовителем.

3.6 Не допускается:

- использовать устройство не по назначению;
- эксплуатировать устройство при наличии повреждений, деформаций, ослабленных креплений или нарушении фиксации его составных частей; использовать элементы устройства в качестве опоры, поручня, подвеса либо подвергать их воздействию нагрузок, не связанных с эксплуатацией по назначению; самостоятельно изменять конструкцию устройства, дорабатывать его узлы или устанавливать комплектующие, способные повлиять на прочность крепления, устойчивость или технические характеристики, без согласования с изготовителем.

3.7 При появлении самопроизвольного перемещения устройства, невозможности его фиксации, ослаблении креплений, повреждении воздухопроводов или гибких соединений эксплуатацию необходимо прекратить до выявления и устранения причины неисправности.


3.8 При монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании устройств DELI-75-10(15) запрещается демонтировать газовую опору, разбирать или изменять узел, в составе которого она установлена. Работы, связанные с данным узлом, должны выполняться только в порядке, установленном изготовителем.

3.9 Перед проведением технического обслуживания необходимо отключить устройство от системы вытяжной вентиляции. При использовании устройства совместно с портативным фильтром фильтр должен быть отключён от электропитания. Должна быть исключена возможность его случайного включения во время проведения работ. Монтаж, ремонт и замена составных частей должны выполняться с применением деталей и комплектующих, соответствующих конструкции конкретного исполнения устройства.

3.10 Нарушение требований настоящего руководства, эксплуатация неисправного устройства, самовольное изменение конструкции или применение несовместимых комплектующих могут привести к снижению эффективности работы, повреждению устройства и возникновению опасных ситуаций. В указанных случаях изготовитель не гарантирует сохранение заявленных технических и эксплуатационных характеристик.

4 ОСНОВНЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ УСТРОЙСТВА


4.1 Основные узлы и детали устройства DELI-75P-07 приведены на рисунке 4:

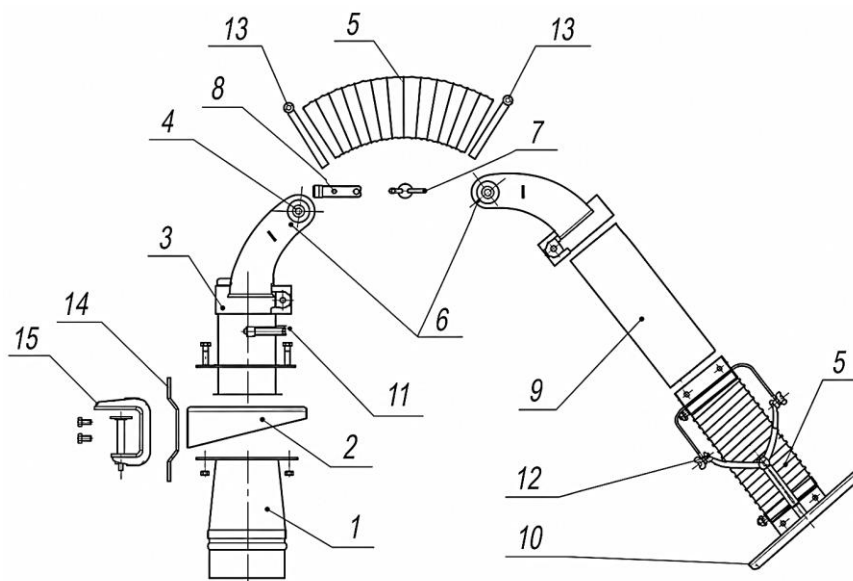

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 - переход 75х100 мм; | 9 - труба внешняя; |
| 2 - кронштейн универсальной опоры; | 10 - воздухоприёмная воронка (плоская); |
| 3 - поворотный узел; | 11 - заслонка; |
| 4 - фрикционное соединение; | 12 - шарнир воронки; |
| 5 - гибкий шланг; | 13 - хомут; |
| 6 - основной хомут; | 14 - кронштейн настенный; |
| 7 - регулировочная ручка; | 15 - струбцина для крепления на рабочем столе |
| 8 - стопорная планка; | |

Рисунок 4 — Основные составные части устройства DELI-75P-07

4.2 Основные узлы и детали устройства DELI-75P-10(15)-Н приведены на рисунке 5:

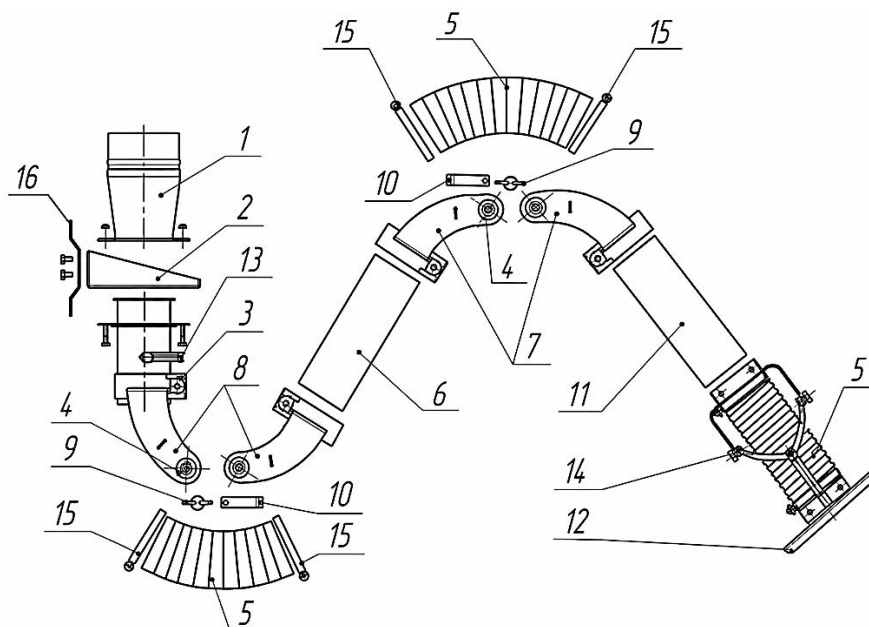

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 - переход 75х100 мм; | 9 - регулировочная ручка; |
| 2 - кронштейн универсальной опоры; | 10 - стопорная планка; |
| 3 - поворотный узел; | 11 - труба внешняя; |
| 4 - фрикционное соединение; | 12 - воздухоприёмная воронка (плоская); |
| 5 - гибкий шланг; | 13 - заслонка; |
| 6 - труба внутренняя; | 14 - шарнир воронки; |
| 7 - основной хомут; | 15 - хомут; |
| 8 - опорный хомут; | 16 - кронштейн настенный |

Рисунок 5 — Основные составные части устройства DELI-75P-10(15)-H

4.3 Основные узлы и детали устройства DELI-75-10(15)-Н приведены на рисунке 6:

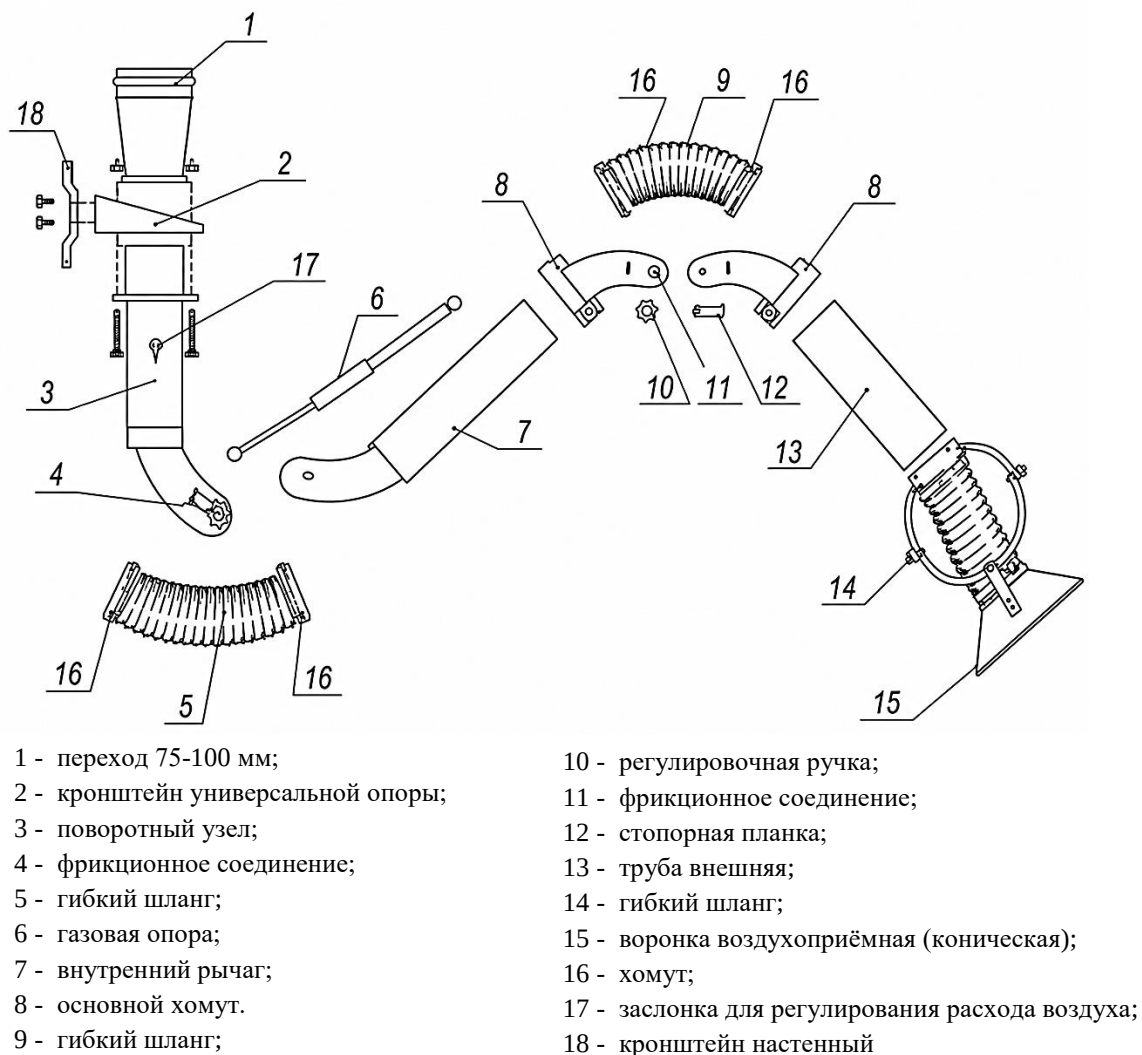


Рисунок 6

Примечание — Основные составные части исполнений с установкой над опорой (S) аналогичны соответствующим исполнениям с установкой под опорой (Н). Исполнения S дополнительно комплектуются струбциной для крепления на рабочем столе.

5 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Перед началом монтажа необходимо удалить упаковочные материалы, осмотреть устройство и сверить комплектность с данными таблицы 4. Монтаж и эксплуатация устройства при обнаружении механических повреждений, деформаций, повреждения гибких соединений, элементов крепления либо несоответствия комплектности не допускаются до устранения выявленных несоответствий.

5.2 Устройство поставляется в частично разобранном виде. Сборку и монтаж следует выполнять с учётом модели и конструктивного исполнения устройства в соответствии с изображением его составных частей и настоящим руководством.

5.3 При монтаже необходимо:

- закрепить основание устройства предусмотренным для соответствующего исполнения способом: на стене или колонне при помощи кронштейна либо на рабочем столе при помощи струбцины или через монтажное отверстие;

- убедиться в надёжности крепления основания и отсутствии его перемещения относительно опорной поверхности;

- подсоединить устройство через переход к системе местной вытяжной вентиляции либо к совместимому портативному фильтру;
- установить предусмотренные конструкцией трубы, соединительные узлы и основной хомут, после чего равномерно затянуть крепёжные элементы;
- установить гибкие шланги и закрепить их соответствующими хомутами, не допуская перекручивания, чрезмерного растяжения, перегибов и неплотного соединения;
- установить воздухоприёмную воронку и убедиться в надёжности её крепления;
- привести устройство в требуемое рабочее положение и зафиксировать его регулировочными ручками;
- установить воздухоприёмную воронку в положение, обеспечивающее локальное улавливание загрязнённого воздуха непосредственно в зоне образования вредных выделений;
- после завершения монтажа проверить надёжность всех соединений, свободное перемещение подвижных элементов и устойчивость устройства в установленном положении;
- отрегулировать расход удаляемого воздуха при помощи заслонки.

5.4 При сборке не допускается прикладывать чрезмерное усилие к шарнирным, фрикционным и регулировочным элементам, использовать устройство для совмещения несоосных деталей либо изменять положение элементов конструкции способом, не предусмотренным настоящим руководством.

5.5 Во время эксплуатации устройство должно сохранять заданное положение без самопроизвольного перемещения. При ослаблении креплений, ухудшении фиксации, повреждении гибких соединений или появлении иных признаков неисправности эксплуатацию необходимо прекратить до устранения причины.

5.6 При выборе рабочего положения следует учитывать, что увеличение степени изгиба устройства повышает сопротивление воздушному потоку и может приводить к снижению производительности.

5.7 Воздухоприёмную воронку следует располагать непосредственно в зоне образования загрязнений.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуемое расстояние от источника выделения до воздухоприёмной воронки составляет 200–250 мм.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Техническое обслуживание устройства должно проводиться с периодичностью, установленной эксплуатирующей организацией с учётом интенсивности работы и степени загрязнения, но не реже одного раза в год.

6.2 Перед проведением технического обслуживания устройство необходимо отключить от системы вытяжной вентиляции. При работе совместно с портативным фильтром фильтр должен быть отключён от электропитания. Должна быть исключена возможность случайного включения оборудования во время выполнения работ.

6.3 Техническое обслуживание включает внешний осмотр, очистку, проверку состояния креплений, соединений и подвижных элементов, а также контроль работоспособности устройства.

6.4 При техническом обслуживании необходимо:

- проверить надёжность крепления устройства к стене, колонне или рабочему столу;

- проверить состояние и затяжку резьбовых соединений, хомутов и других элементов крепления;
- проверить состояние воздухопроводов и гибких шлангов на отсутствие повреждений, деформаций, трещин, разрывов и иных дефектов;
- проверить надёжность и герметичность соединений воздухопроводов и гибких шлангов;
- проверить состояние шарнирных и фрикционных соединений, плавность перемещения устройства и надёжность его фиксации в установленном положении;
- проверить исправность регулировочных ручек и стопорных элементов;
- проверить свободное перемещение заслонки и возможность регулирования расхода воздуха;
- проверить состояние и надёжность крепления воздухоприёмной воронки;
- для исполнений, оснащённых газовой опорой, провести её внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений и самопроизвольного изменения положения устройства;
- удалить пыль и загрязнения с наружных поверхностей устройства.

6.5 Очистку следует выполнять способом, исключающим повреждение воздухопроводов, гибких элементов, защитно-декоративного покрытия и крепёжных деталей. Применение средств и инструментов, способных повредить материалы устройства, не допускается.

6.6 При обнаружении повреждений, ослабления креплений, нарушения фиксации, неисправности заслонки, повреждения гибких соединений или иных дефектов эксплуатацию устройства необходимо прекратить до устранения неисправности.

6.7 Разборка газовой опоры и узла, в составе которого она установлена, при техническом обслуживании не допускается. При обнаружении неисправности данного узла его ремонт или замена должны выполняться в порядке, установленном изготовителем.

6.8 Ремонт, замена составных частей и внесение изменений в конструкцию устройства с применением деталей, не соответствующих конструкции конкретного исполнения, без согласования с изготовителем не допускаются.

6.9 Сведения о проведённых работах по техническому обслуживанию и ремонту рекомендуется заносить в журнал технического обслуживания по форме таблицы 5.

Таблица 5 — Журнал технического обслуживания

Дата	Замечания о техническом состоянии	Должность, ФИО и подпись ответственного лица	Примечание

7 СРОК СЛУЖБЫ, УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1 Назначенный срок службы устройства составляет не менее 10 лет при соблюдении требований настоящего руководства по эксплуатации. Фактический срок службы зависит от интенсивности эксплуатации, условий окружающей среды, характера перемещаемого воздуха, своевременности технического обслуживания и соблюдения установленных требований к монтажу и эксплуатации.

7.2 По истечении назначенного срока службы дальнейшая эксплуатация устройства допускается после оценки его технического состояния и подтверждения возможности безопасной дальнейшей эксплуатации.

7.3 Устройство поставляется в частично собранном виде и упаковывается в картонную тару. Специальной консервации перед упаковыванием не требуется.

7.4 До монтажа устройство рекомендуется хранить в упаковке изготовителя в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков, прямое попадание влаги, загрязнение и механические повреждения.

7.5 Условия хранения — по группе 2 ГОСТ 15150-69: в закрытых или иных помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, в которых колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе.

7.6 При хранении должны быть исключены воздействия, способные вызвать деформацию воздухопроводов, повреждение гибких элементов, крепёжных деталей и защитно-декоративного покрытия.

7.7 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для соответствующего вида транспорта.

7.8 При транспортировании устройство должно быть защищено от атмосферных осадков, ударных нагрузок, падения, опрокидывания и перемещения внутри транспортного средства.

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

8.1 Устройство не содержит драгоценных металлов и токсичных веществ, требующих специальных условий утилизации.

8.2 По окончании эксплуатации устройство подлежит выводу из эксплуатации, разборке и сортировке составных частей по видам материалов.

8.3 Металлические, полимерные и иные составные части, а также упаковочные материалы следует передавать на переработку или утилизацию в соответствии с требованиями законодательства и нормативных документов, действующих в месте утилизации.

8.4 Перед разборкой устройство должно быть очищено от загрязнений, образовавшихся в процессе эксплуатации. Порядок обращения с такими загрязнениями определяется их составом и характером технологического процесса, в котором использовалось устройство.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ОБ УПАКОВЫВАНИИ

9.1 Настольное вытяжное устройство DELI-75 _____
заводской № _____ изготовлено и принято в соответствии с
требованиями технической документации и ТУ 4863-005-05159840-2001 и признано годным к
эксплуатации.

9.2 Устройство упаковано АО «СовПлим» в соответствии с требованиями
конструкторской документации изготовителя.

Начальник ОТК _____
(личная подпись) (расшифровка подписи)

МП

Дата выпуска _____
(число, месяц, год)

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Гарантия на оборудование действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента
исполнения предприятием-изготовителем обязательства по поставке при условии соблюдения
покупателем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

11 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Реквизиты предприятия-изготовителя:

АО "СовПлим", Россия, 195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.102, корп. 2

Тел.: (812) 33-500-33 e-mail: info@sovplym.com; <https://www.sovplym.ru>

ПРИЛОЖЕНИЕ А – Технические характеристики устройства

(справочное)

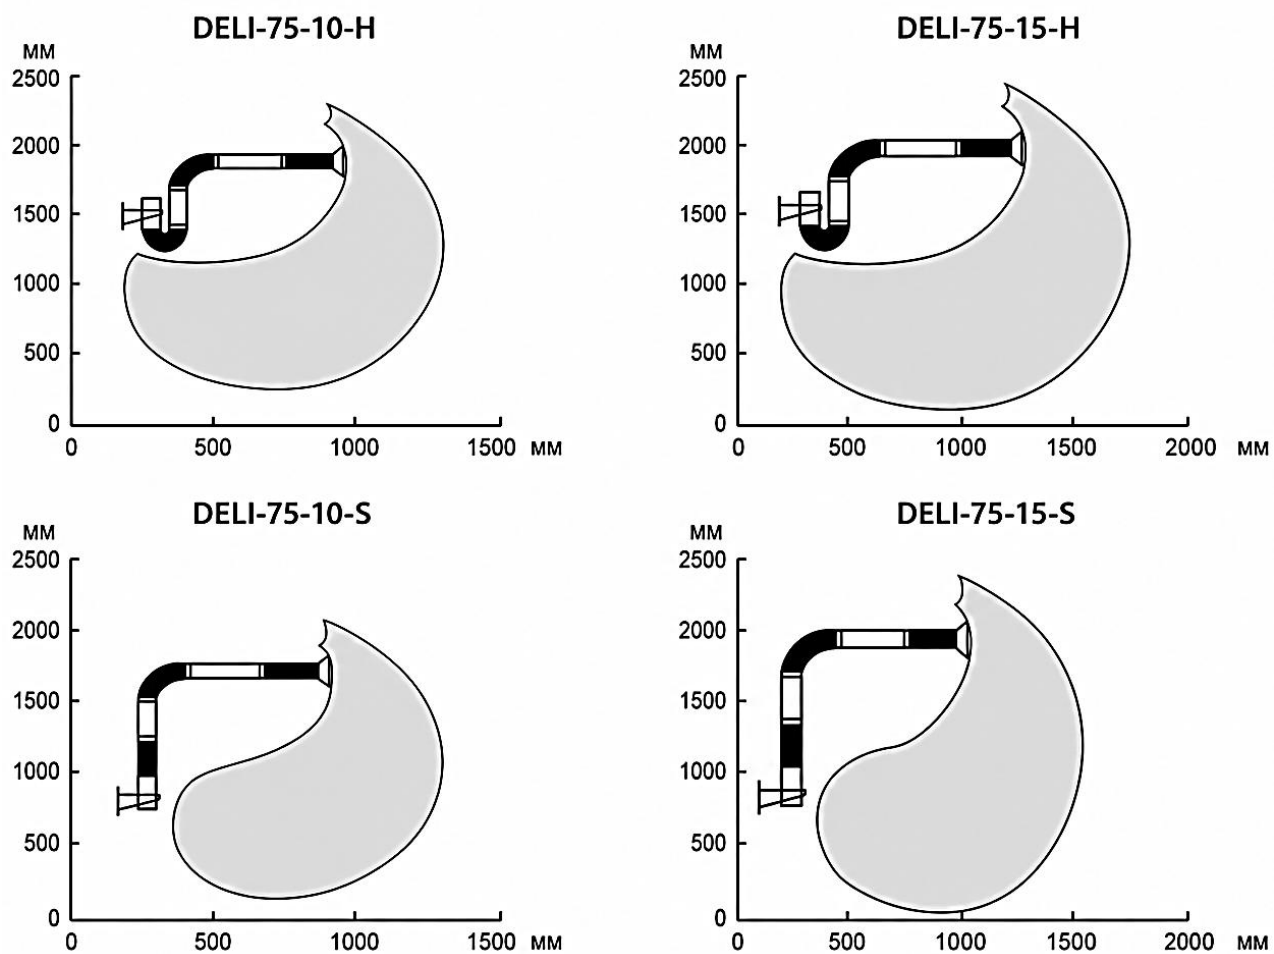


Рисунок А.1 – Зоны обслуживания устройств DELI-75-10(15)-S(H)


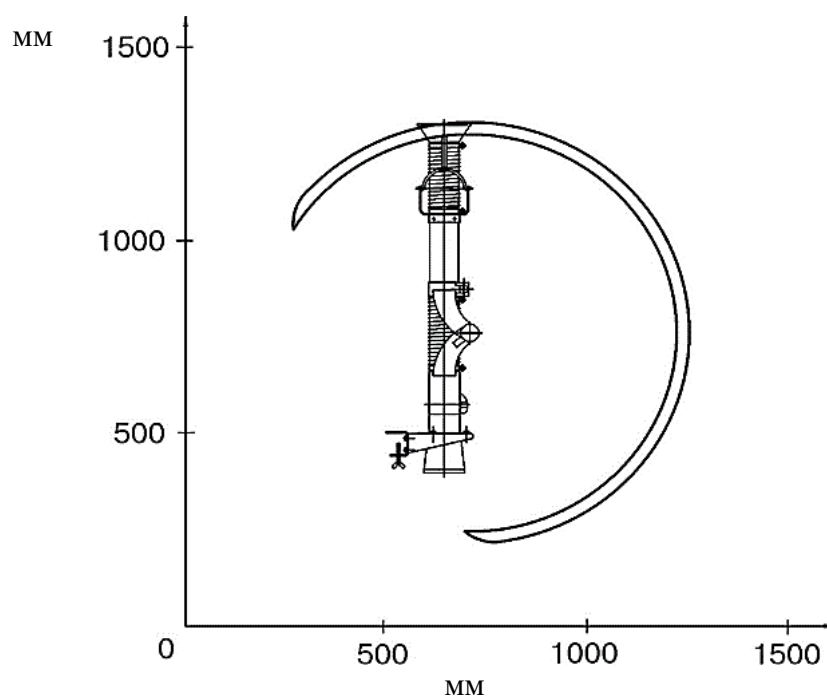


Рисунок А.2 – Зона обслуживания устройства DELI-75-07-S

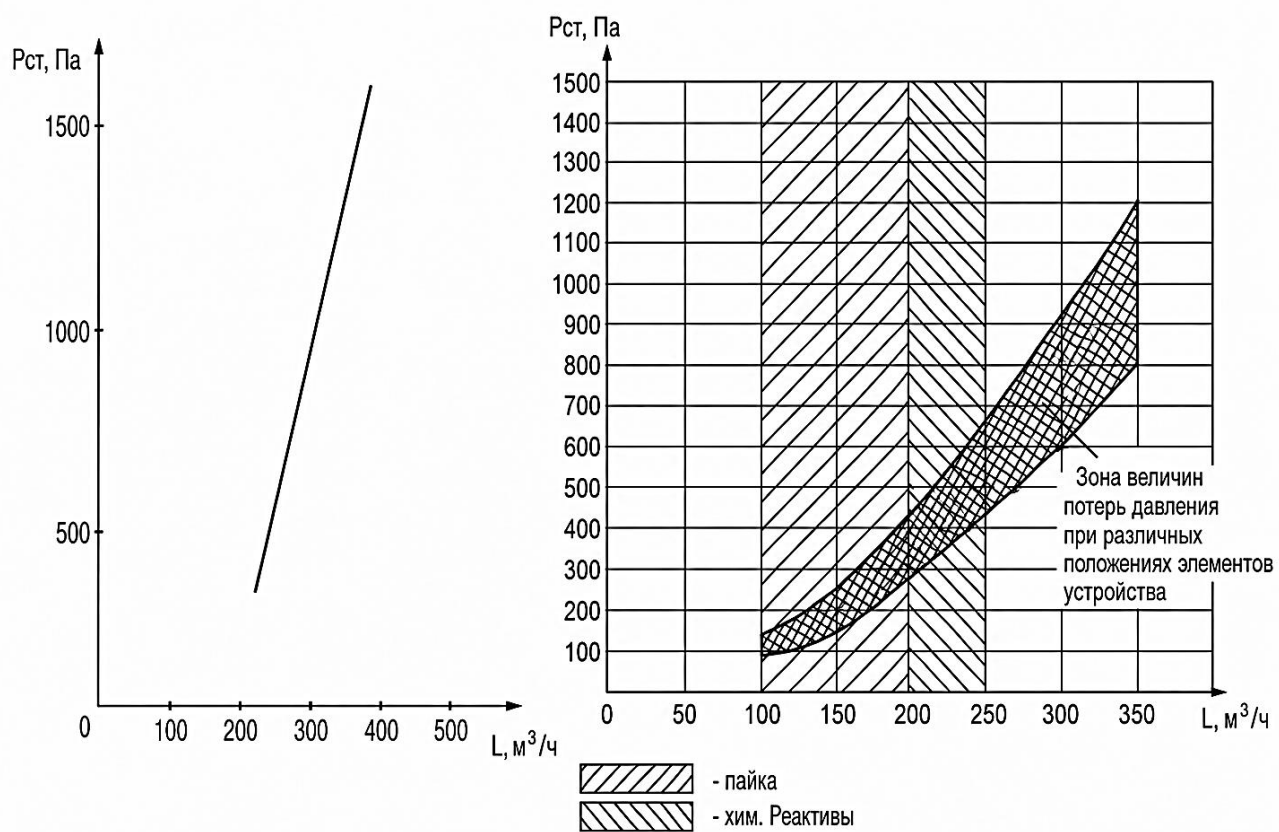

DELI-75-07

DELI-75-10(15)

Рисунок А.3 – Графики падения давления устройств DELI-75

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Подтверждение соответствия



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВПЛИМ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 195279, Россия, г.Санкт-Петербург, ш. Революции, Д.102, К.2

Основной государственный регистрационный номер 1027804185001.

Телефон: +7 (812)335-00-33 Адрес электронной почты: info@sovplym.com

в лице Генерального директора Анишенкова Александра Юрьевича

заявляет, что Устройства воздухопроводные, серий: KUA, DELI, DELI PRO, FM, UK, UKL, SLE, LM-2, SER, MER, SA, VEGA, Dropper, STP, LRS, STR, UVP, AU. Торговой марки СовПлим.

Изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВПЛИМ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195279, Россия, г.Санкт-Петербург, ш. Революции, Д.102, К.2 Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4863-005-05159840-2001.

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8421990006

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

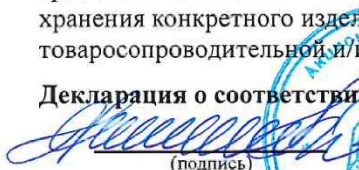
Протокола испытаний № CLS25-15-09-002 от 15.09.2025 года, выданного ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕВЕР" (аттестат аккредитации РОСС RU.32055.ИЛ.00010)

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.09.2030 включительно.


(подпись)



Анишенков Александр Юрьевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.22842/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 17.09.2025