

# Руководство по эксплуатации Паспорт

**Микровыключатель  
MSR/SP  
для катушек  
SER-P, MER(F)-P  
MSR.00.00.00ИМ**



 **СовПлим**

Производитель: АО "СовПлим", Россия, 195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.102, к.2

Тел.: +7 (812) 33-500-33

e-mail: [info@sovplym.com](mailto:info@sovplym.com)

<https://www.sovplym.ru>

## 1. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Микровыключатель MSR/SP предназначен для дистанционного включения и отключения вентилятора при разматывании и наматывании вытяжного шланга катушек SER(F)-P и MER(F)-P.

Монтаж микровыключателя на катушке SER(F)-P показан на рис.2, на катушке MER(F)-P на рис.3а), на катушке MER(F)-P-200 на рис.3б).

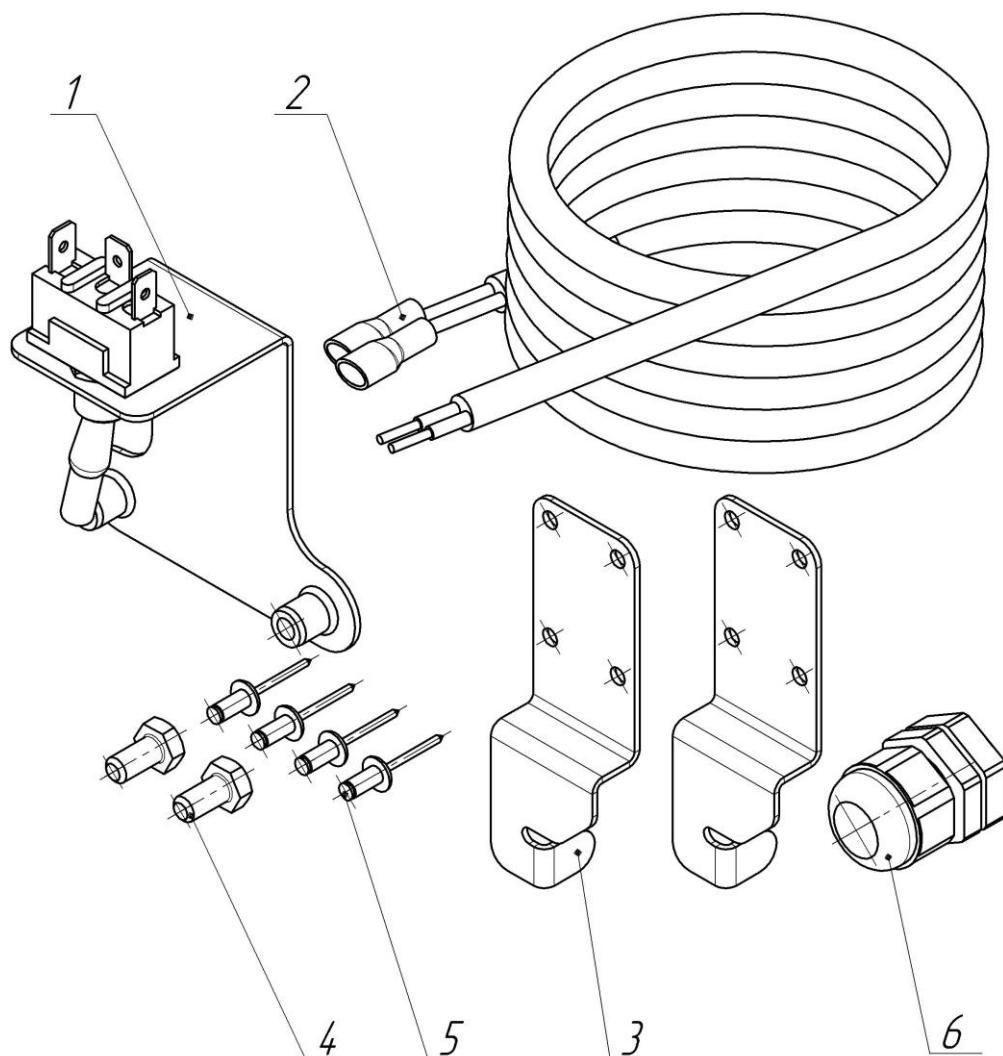


Рис.1

Комплект микровыключателя MSR/SP для катушек SER(F)-P и MER(F)-P включает:

1. Микровыключатель.
2. Кабель
3. Флажок
4. Болт М6х12
5. Заклепка тяговая ф4 мм
6. Сальник

## 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

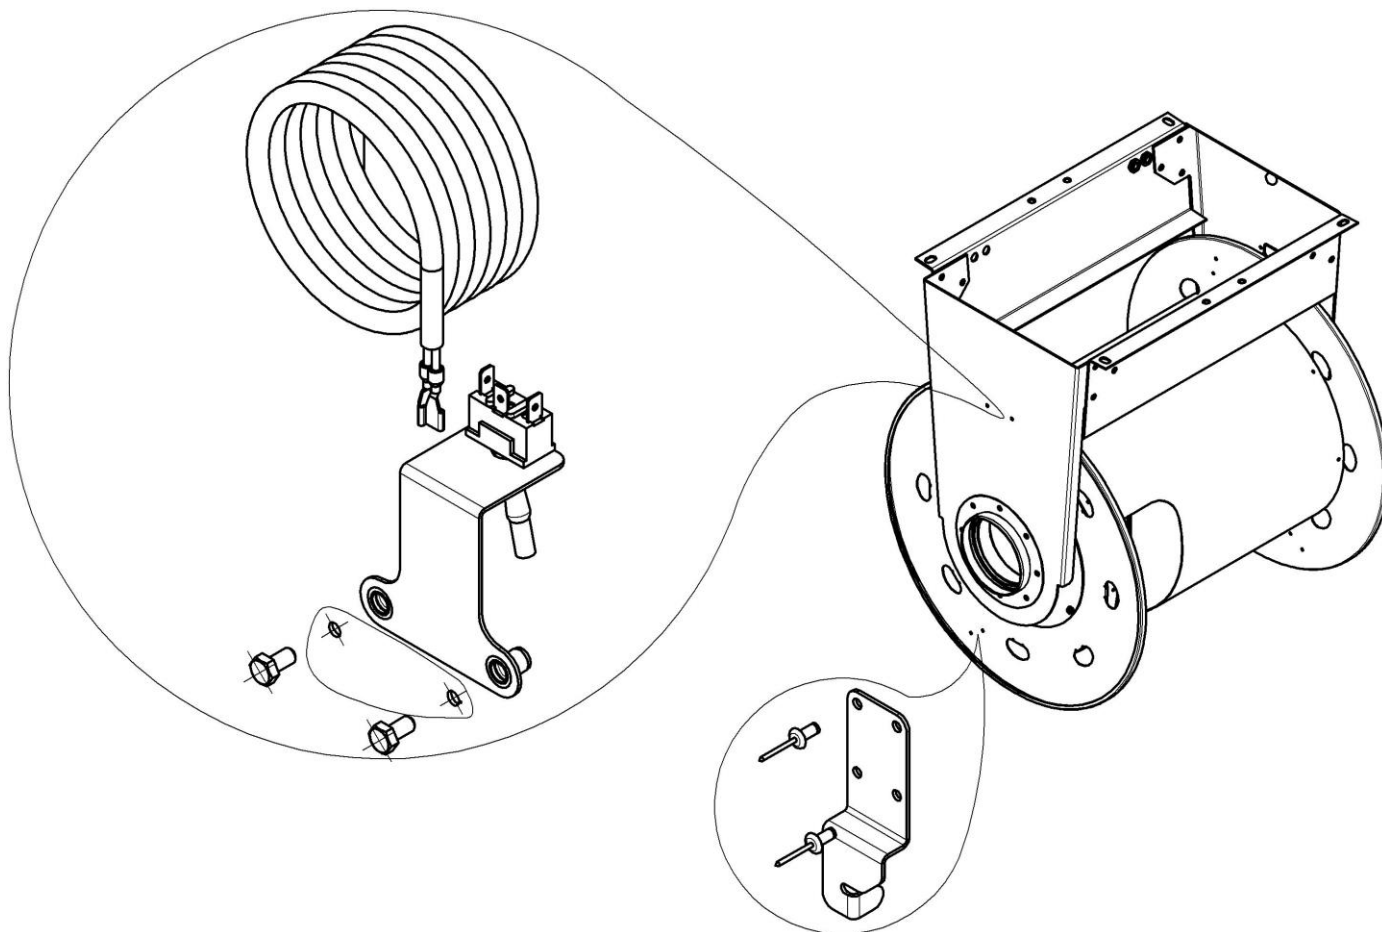


Рис.2

Для установки микровыключателя на катушку SER-P необходимо (см. рис.2):

1. Установить микровыключатель (1) с внутренней стороны на стойку катушки.
2. Закрепить микровыключатель(1) с помощью прилагаемых болтов М6х12(4) на стойке катушки.
3. Вставить в отверстие балки катушки сальник(6).
4. Пропустить через сальник кабель(2) микровыключателя.
5. Подключить кабель к центральной и левой клеммам тумблера.
6. На фланце барабана тяговыми заклепками(5) закрепить флажок(3). Повернуть барабан на 180 градусов и закрепить второй флажок.
7. Подключить микровыключатель к электросхеме включения вентилятора.
8. При необходимости обрезать пластиковую трубку на тумблере.

**ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ВКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА ПРОИСХОДИТ НЕ ПРИ СМАТЫВАНИИ ШЛАНГА С КАТУШКИ, А ПРИ НАМАТЫВАНИИ, НЕОБХОДИМО ПЕРЕКЛЮЧИТЬ КАБЕЛЬ С ЛЕВОЙ КЛЕММЫ ТУМБЛЕРА НА ПРАВУЮ КЛЕММУ.**

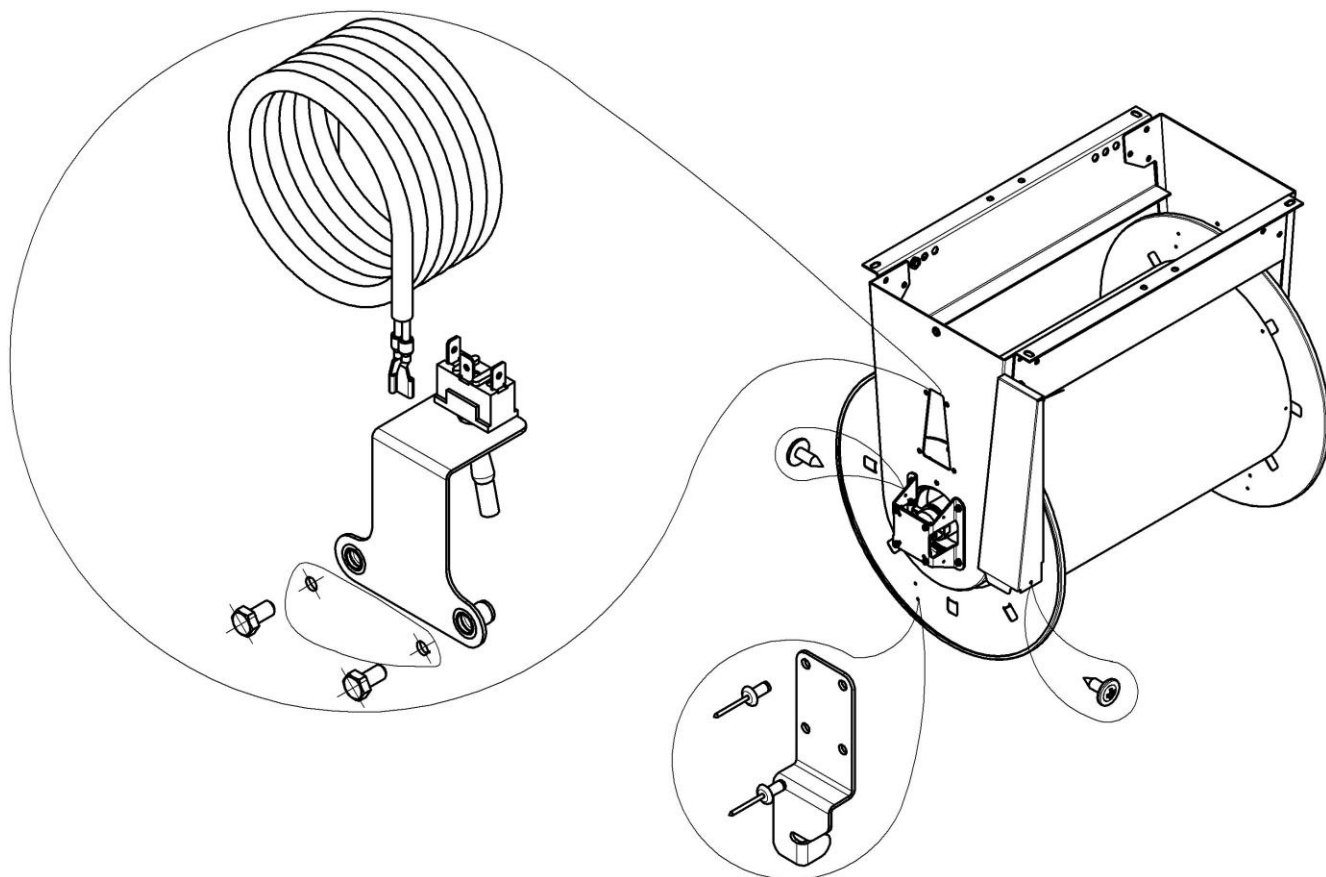


**Рис.3а**

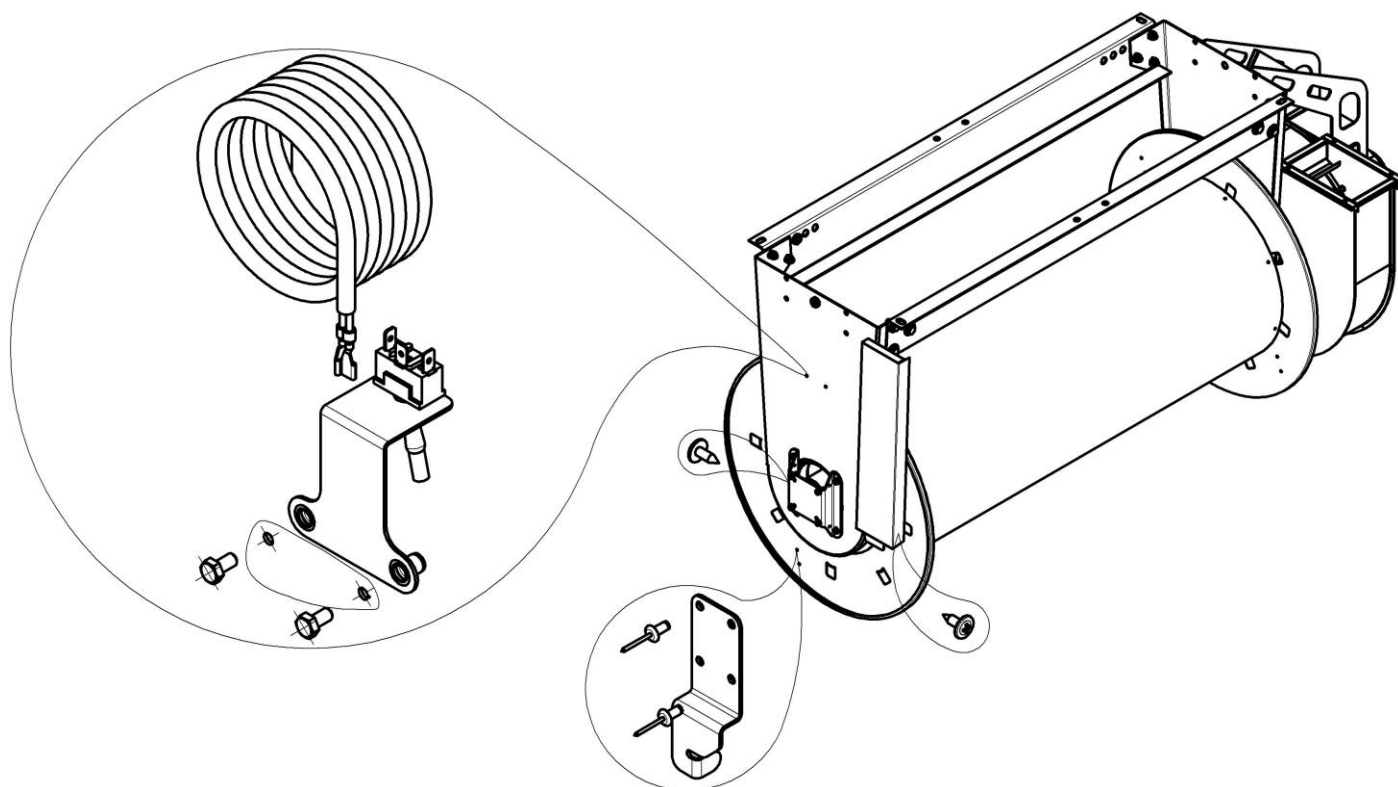


**Рис.3б**

Для установки микровыключателя на катушку MER(F)-P (см. рис.3а) и MER(F)-P-200 (см. рис.3б) необходимо:

1. Открутить два самореза и снять кожух со стороны привода.
2. Установить микровыключатель с внутренней стороны на стойку катушки.
3. Закрепить микровыключатель(1) с помощью прилагаемых болтов М6х12(4) на стойке катушки.
4. Вставить в отверстие балки катушки сальник(6).
5. Пропустить через сальник кабель(2) микровыключателя.
6. Подключить кабель к центральной и правой клеммам тумблера.
7. На фланце барабана тяговыми заклепками(5) закрепить флажок(3). Повернуть барабан на 180 градусов и закрепить второй флажок.
8. Подключить микровыключатель к клеммам в клеммной коробке и далее к электросхеме включения вентилятора.
9. При необходимости обрезать пластиковую трубку на тумблере.

### **3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Изделие (партия изделий) изготовлены и приняты в соответствии с действующей технической документацией. Признаны годным для эксплуатации.

Дата выпуска (изготовления) \_\_\_\_\_

Начальник ОТК \_\_\_\_\_

личная подпись

Расшифровка подписи

### **4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

4.1 Гарантия предприятия-изготовителя на оборудование действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента исполнения предприятием-изготовителем обязательства по поставке при условии соблюдения покупателем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

4.2 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно устранять неисправности или заменять изделие и его составные части.

### **5. РЕКВИЗИТЫ ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:**

АО "СовПлим", Россия, 195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.102, к.2  
Тел.: (812) 33-500-33  
e-mail: [info@sovplym.com](mailto:info@sovplym.com)  
<http://www.sovplym.ru>